

ACA 1601

FESTA II



POTÊNCIA DE
1600W
RMS




2 Bocas
de 8"



Tweeter
de 3"



Show de LED

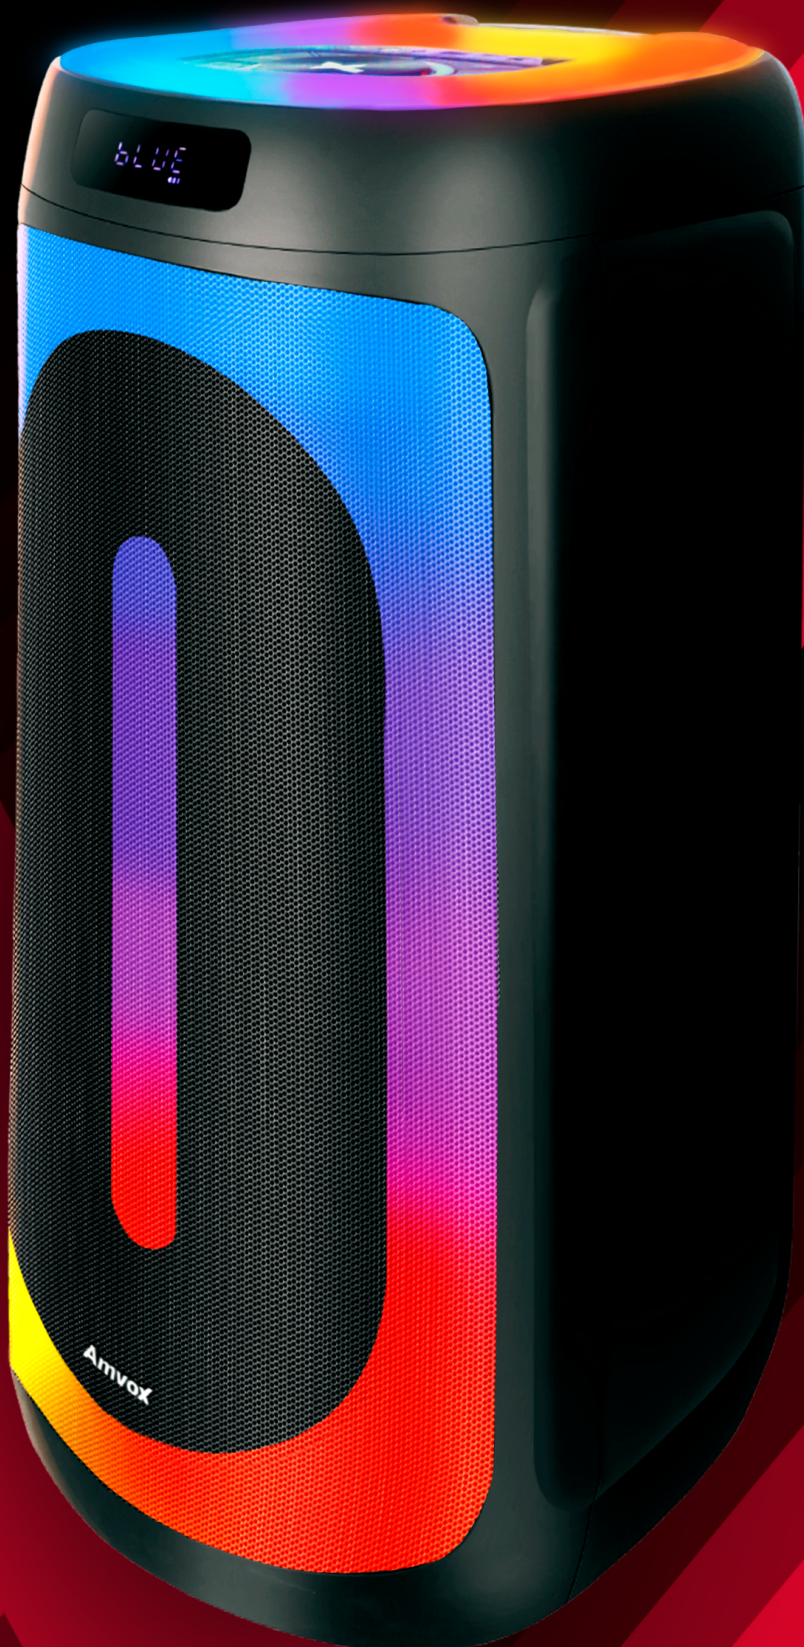

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Amvox
NO SEU RITMO



ÍNDICE



- **RECOMENDAÇÕES INICIAIS 3**
- **ESPECIFICAÇÕES 4**
- **CONHECENDO SEU PRODUTO 5**
- **INSTRUÇÕES DE USO 6**
- **DESCARTE 7**



RECOMENDAÇÕES



Parabéns! Você acaba de adquirir um produto AMVOX desenvolvido com alto padrão de tecnologia, qualidade e eficiência!


- 1.** Leia atentamente todo o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Essas instruções devem estar acessíveis para consulta, sempre que for necessário.
- 2.** Preste atenção em todos os avisos e precauções. Esses avisos são importantes para o bom funcionamento e a segurança no manuseio do aparelho.
- 3.** Ventilação: O aparelho deve ser colocado em local ventilado ou com bom fluxo de ar. Não bloqueie as entradas de ventilação do aparelho. Não o cubra com qualquer tecido ou material que impeça sua ventilação. Mantenha-o a um mínimo de 50 cm de distância da parede.
- 4.** Não deixe o aparelho em cima de superfícies moveáveis e instáveis como: sofás, camas, colchões, carpetes ou quaisquer superfícies similares.
- 5.** Limpeza: Utilize apenas um pano seco ou uma flanela para efetuar a limpeza. Panos umedecidos ou molhados podem danificar os componentes internos do aparelho. Nunca pulverize ou derrame sobre o produto nenhum tipo de líquido.
- 6.** Desconecte o plugue da tomada de energia, para desligar completamente seu aparelho.
- 7.** Não deve ser exposto à locais empoeirados como depósitos, praias, propriedades rurais, etc. A poeira produzida por esses ambientes podem se alojar nas partes móveis do alto-falante e comprometer seu bom funcionamento.
- 8.** Não deixe-o próximo à fontes de calor ou ambientes com altas temperaturas.
- 9.** Desconecte da tomada em caso de tempestades ou caso não for utilizá-lo por longos períodos de tempo.
- 10.** Não tente fazer reparos ou manutenções no aparelho por conta própria. Os componentes internos causam choque elétrico e podem provocar acidentes letais. Caso seja necessário realizar alguma manutenção corretiva, procure uma assistência técnica autorizada.
- 11.** Odor anormal: Caso identifique algum odor anormal, desligue o aparelho imediatamente e contate o fabricante.
- 12.** Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel – <https://www.gov.br/anatel/pt-br/>



ESPECIFICAÇÕES



Atenção as seguintes situações

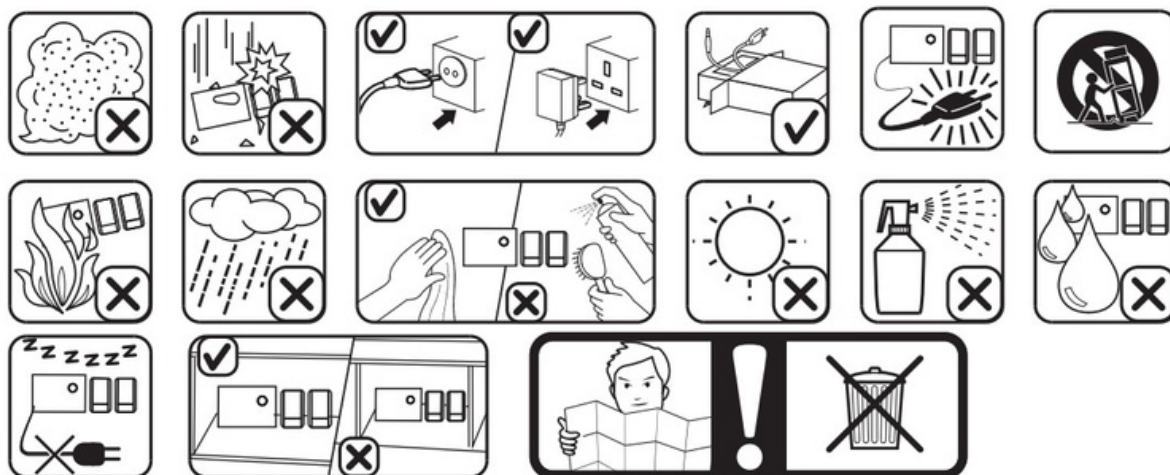


Especificações

1. Potência: 1600W RMS
2. Fonte de Alimentação: AC 127V/220V 50-60Hz
3. Conexão: Bluetooth/TWS
4. Entrada USB/SD/AUX
5. Entrada Para Microfone e Instrumento
6. Função Prioridade Microfone



CONHECENDO O PRODUTO

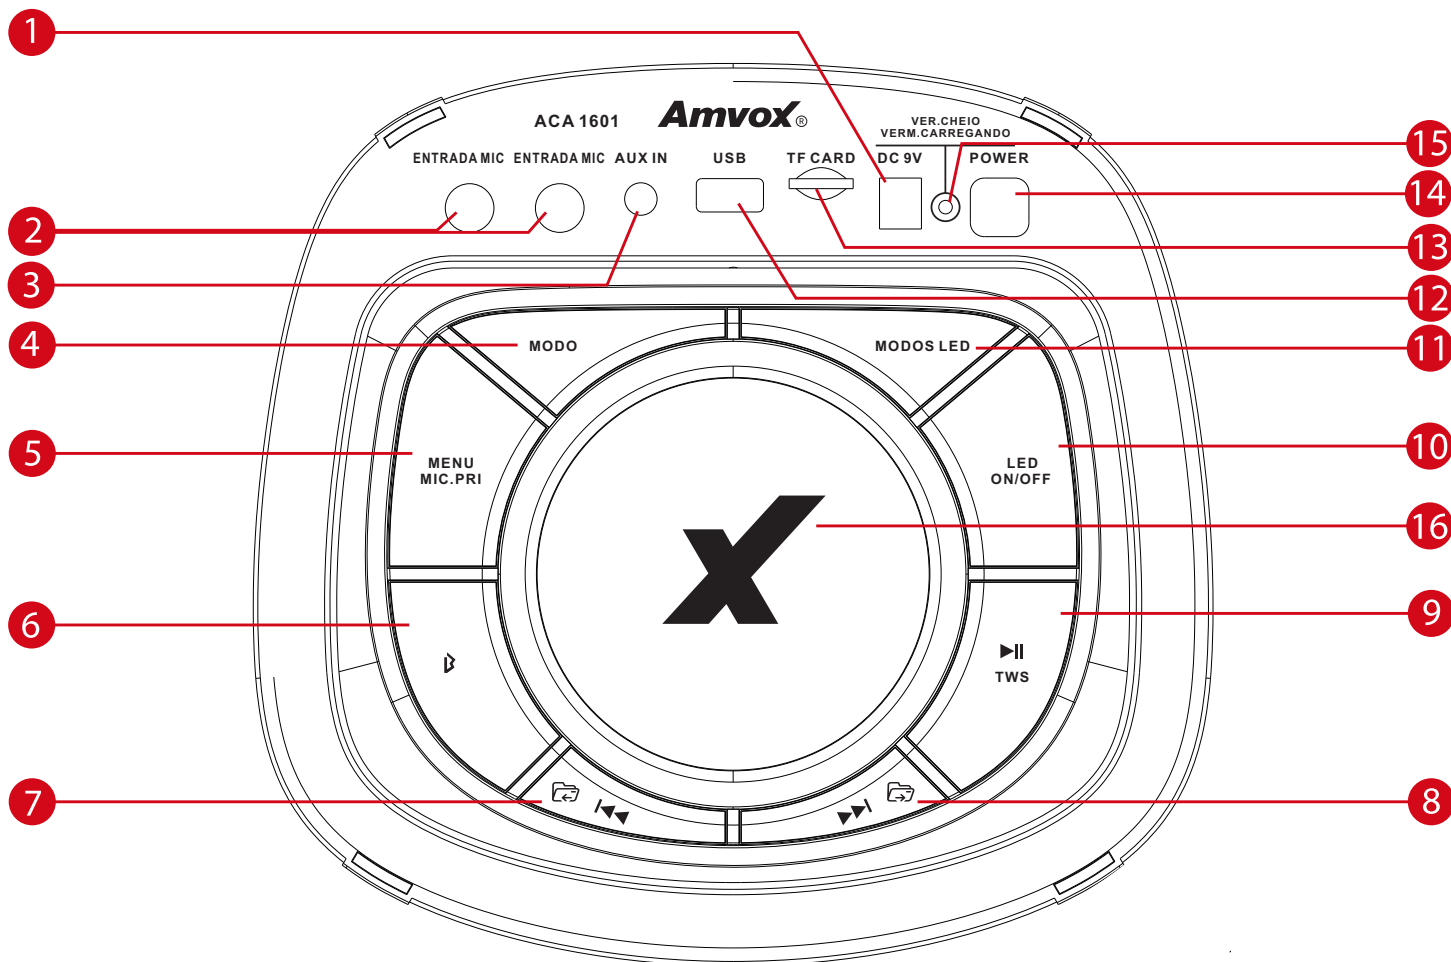

-  1. Entrada carregador DC 9V
-  2. Entrada Microfone
-  3. Entrada Auxiliar
-  4. Seleção de Modos
-  5. Menu de Ajustes
-  6. Bluetooth Desconnect
-  7. Retorna Música/ Pasta
-  8. Próxima Música/ Pasta

-  9. Play - Pause/ TWS
-  10. LED on/off
-  11. Modos de LED's
-  12. Entrada USB
-  13. Entrada cartão TF
-  14. Botão Liga/ Desliga
-  15. Indicador de Bateria
-  16. Controle de Volume



USANDO O PRODUTO



FUNÇÃO BLUETOOTH

1. Pressione o botão Modo até aparecer o nome "BLUE" no display. Na opção bluetooth de seu smartphone, aparecerá o nome "ACA 1601" na lista de dispositivos. Selecione essa opção e confirme. Um sinal sonoro indicará que o pareamento foi bem-sucedido.
2. Reprodução de músicas: pressione o botão  para pausar ou reproduzir a faixa. Pressione os botões  e  para selecionar a faixa desejada
3. Ajuste de volume: o volume pode ser controlado tanto pelo smartphone quanto pelo produto.

FUNÇÃO POWER X

A função Power X permite a conexão sem fio entre duas caixas através da tecnologia TWS – True Wireless Stereo. Para ativar esta função:

1. Verifique em sua embalagem os modelos de caixas amplificadas compatíveis.
2. Ligue as duas caixas amplificadas e as mantenha próximas em até 20 metros de distância
3. Na primeira caixa, siga os passos do item "FUNÇÃO BLUETOOTH" deste manual.
4. Na segunda caixa, pressione e segure o botão  até aparecer o nome "BLU" no display e aguarde. Um sinal sonoro indicará que o pareamento foi bem-sucedido.
5. Pressione o botão  para pausar ou reproduzir faixa e os botões  e  para pular ou voltar faixa.

MODO USB/SD CARD

1. Insira um dispositivo USB ou cartão de memória com faixas de áudio. Ao inserir o dispositivo em seu aparelho, a reprodução das faixas iniciará automaticamente.
A ACA 1601 FESTA II suporta arquivos MP3, WMA e WAV.
2. Para reproduzir ou pausar a faixa, pressione o botão . Pressione o botão  para voltar para a faixa anterior e  para ir para a próxima faixa.

MENU DE AJUSTES

É possível ajustar os valores de grave e agudo do aparelho. Para isso, utilize o Menu de ajuste de grave e agudo até os valores desejados.



AGUDO



GRAVE



MIC



VOLUME

MICROFONE

O aparelho possui uma entrada de microfone. Utilize um cabo P10 e insira nessa entrada. Ajuste o eco e o volume do microfone no Menu de ajustes.

FUNÇÃO PRIORIDADE MICROFONE

A prioridade microfone é uma função que diminui o volume da reprodução para 20% ao reconhecer a voz sendo falada no microfone. Para ativar ou desativar esta função, pressione o botão MIC PRIO, no display aparecerá "OPEN" Indicando que a função está ativada, e "OFF" indicando que a função está desativada



AVISO IMPORTANTE!



Descarte

A marca abaixo indica que o produto não deve ser descartado em lixos comuns. Para prevenir danos à saúde humana e ao meio ambiente, descarte-o uma unidade de lixo reciclável, promovendo assim a sustentabilidade ambiental.



AVISOS:

Atenção: Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. (Lei Federal nº 11.291/06).

Entre em Contato conosco!



3649-8900 - Capitais e Regiões Metropolitanas



0800 284-5032 - Demais Localidades



contato@amvox.com.br



(71) 99267-0131 - (Apenas mensagens)



Nos siga nas Redes Sociais!



AmvoxBrasil



@amvox_



AmvoxBrasil

O manual de instruções pode ser baixado através do site
www.amvox.com.br.



Amvox[®]
NO SEU RITMO

The image features a large, stylized, semi-transparent 'X' shape in the background, composed of multiple overlapping layers. The entire background is a solid red color. The Amvox logo is centered in the middle of the image, with the brand name in a bold, italicized sans-serif font and the tagline in a smaller, all-caps sans-serif font below it.