

# **Amvox<sup>®</sup>**

## **MANUAL DE INSTRUÇÕES**



# **ACT 407 2 BLACK**

## ÍNDICE

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| RECOMENDAÇÕES INICIAIS .....          | 3 |
| ESPECIFICAÇÕES .....                  | 5 |
| CONHECENDO SEU PRODUTO .....          | 6 |
| MONTANDO SEU PRODUTO .....            | 7 |
| USANDO SEU PRODUTO.....               | 7 |
| CUIDANDO E LIMPANDO SEU PRODUTO ..... | 8 |
| PROBLEMAS E RESPOSTAS .....           | 9 |



Parabéns! Você acaba de adquirir um produto **AMVOX** desenvolvido com alto padrão de tecnologia, qualidade e eficiência!

## **RECOMENDAÇÕES INICIAIS**

1. Leia atentamente todo o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Essas instruções devem estar acessíveis para consulta, sempre que for necessário.
2. Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
3. Não use este aparelho para nenhum outro fim, a não ser o descrito neste manual de instruções.
4. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
5. Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
6. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
7. Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.
8. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
9. Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
10. Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, pós desembalar o aparelho.
11. Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
12. Utilizar uma tomada elétrica exclusiva.
13. Para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
14. O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
15. O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
16. Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
17. Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança. Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
18. Não use o cooktop de indução próximo a fontes de calor.
19. Não bloqueie a abertura de ventilação e a entrada de ar com objetos a fim de evitar danos ao aparelho.
20. A superfície do cooktop ainda estará quente depois do uso. Não toque no vidro para evitar queimaduras.
21. Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho.
22. Retire imediatamente o cabo elétrico da tomada caso a superfície do produto esteja danificada, para evitar risco de choque elétrico.
23. Favor observar símbolo abaixo indicando superfície quente localizado na saída de ar do produto.




## **ADVERTÊNCIA**

**ATENÇÃO - SUPERFÍCIE QUENTE**

- 24.** Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).
- 25.** Preste atenção em todos os avisos e precauções. Esses avisos são importantes para o bom funcionamento e a segurança no manuseio do aparelho.
- 26.** Guarde este manual para referência futura.
- 27.** O elemento de aquecimento de superfície é sujeito ao calor residual após a sua utilização.




**Atenção às situações abaixo durante o uso**

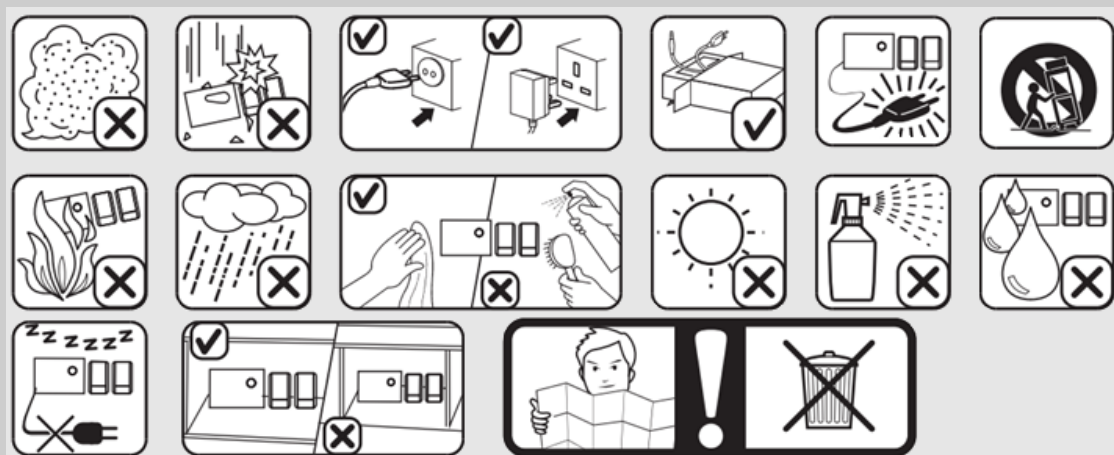

**ESPECIFICAÇÕES**

1. ACT 407 BLACK– 220V; 60Hz; 7000W
2. DIMENÇÕES: L: 590 mm x A: 520 mm x P:60 mm
3. PESO: 12,8kg
4. COR: PRETO
5. 4 BOCAS

## CONHECENDO SEU PRODUTO

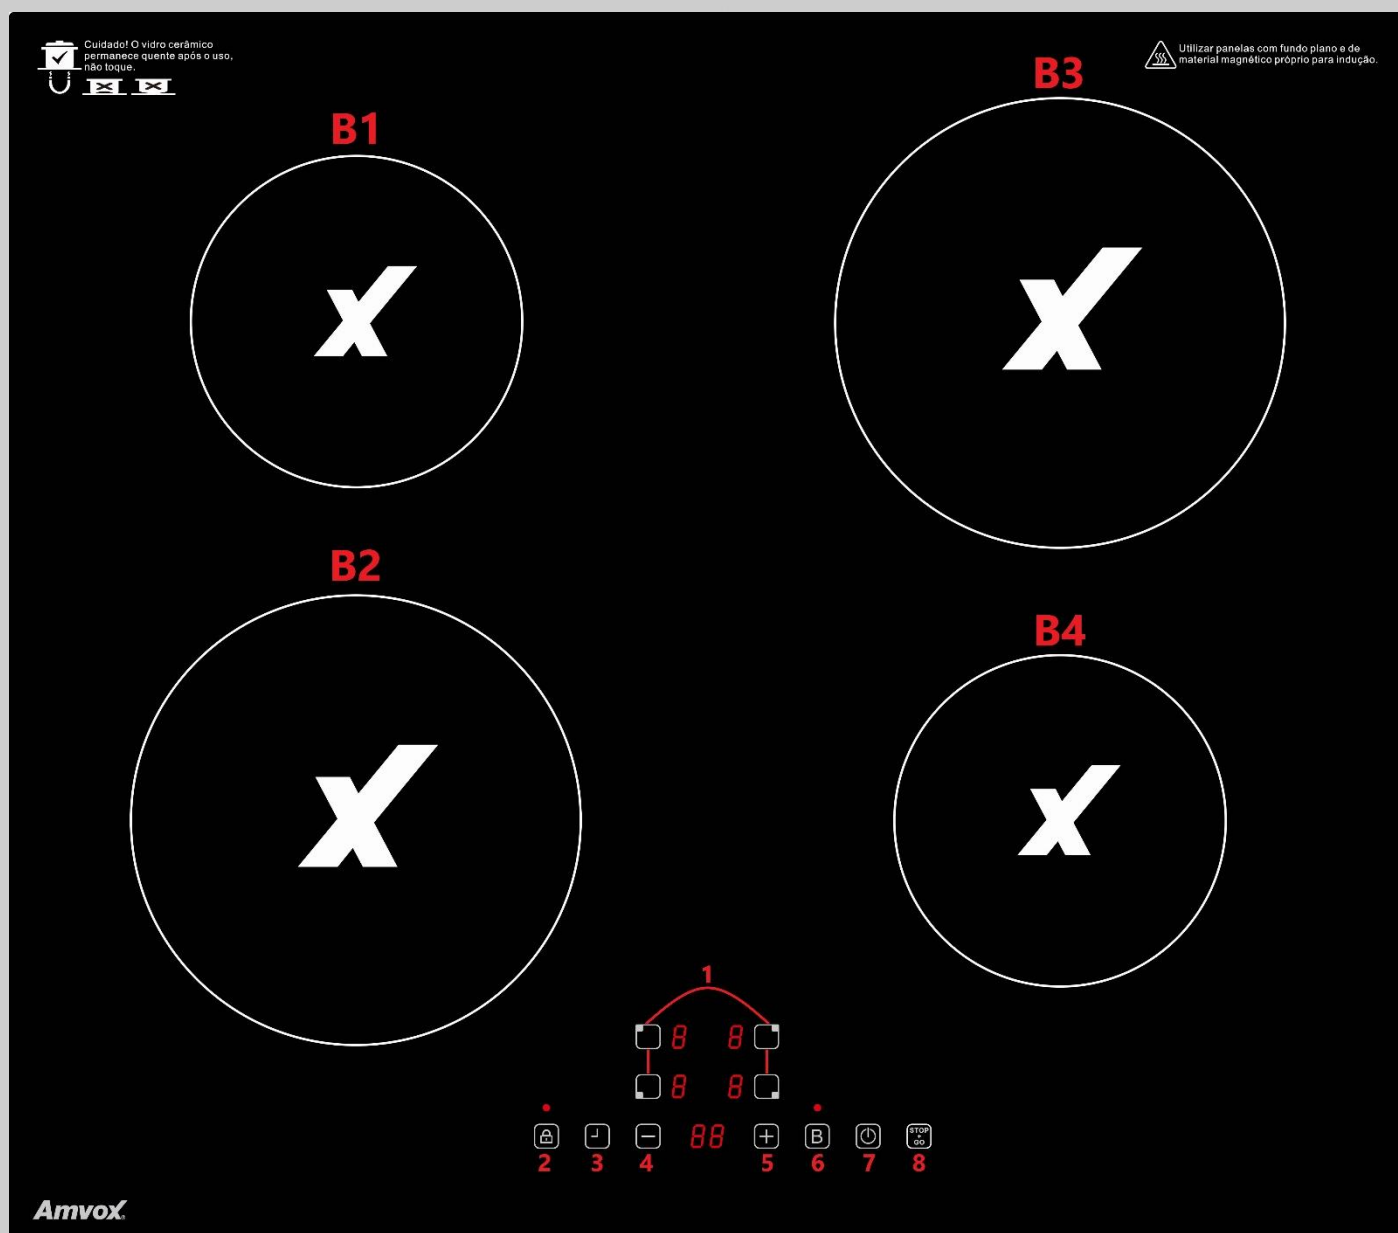

**B1** – Boca Superior Esquerda

**B2**- Boca Inferior Esquerda

**B3**- Boca Superior Direita

**B4**- Boca Superior Esquerda


- 1- Seleção de Aquecimento de bocas
- 2- Trava de segurança
- 3- Timer
- 4- Diminuir temperatura
- 5- Aumentar temperatura
- 6- Botão de Impulso
- 7- Ligar/ Desligar
- 8- Pausar/ Continuar



### COMO FUNCIONA O PROCESSO DE INDUÇÃO?

*O aquecimento funciona a partir de uma bobina de indução que está sob cada base de cocção. Quando um elemento de indução (Base de Cocção) é ligado, a unidade do circuito eletrônico (inversor) alimenta a bobina de indução. Uma corrente elétrica alternada flui através da bobina, o que produz um campo magnético oscilante, este campo magnético muda continuamente em termos de frequência e intensidade, cria correntes induzidas na base da panela e aquece-a. A zona superior do fogão é aquecida indiretamente pelo calor emitido pelas bobinas. Assim, o calor por indução torna a panela uma fonte direta de calor, apresentando alto nível de eficiência com baixíssima perda de energia.*


### MOTANDO SEU PRODUTO

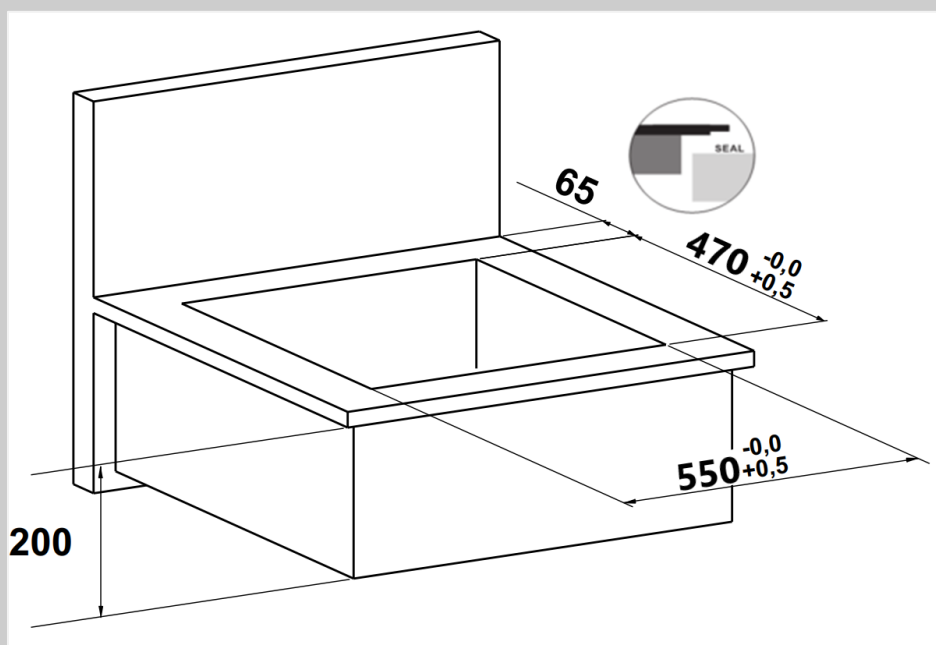

### USANDO SEU PRODUTO

- Para ligar: Toque na tecla **liga/desliga**. Um bip irá soar e o display irá acender. A placa está pronta para uso.
- Selecione a base B1 ou B2 dentro de 60 segundos. O display mostrará “9” como potência de temperatura padrão.
- Use as teclas + ou – para ajuste de potência.
- Para desligar: pressione novamente o botão **liga/desliga**. Seu aparelho entrará em stand-by com o sistema interno de ventilação ligado e a letra “H” aparecerá em seu display até o esfriamento das partes internas de seu aparelho.
- A placa desliga-se automaticamente se todas as bases de cocção estiverem vazias (sem panela em cima) durante mais de 60 segundos.

Utilize apenas panelas identificadas pelo fabricante para uso em cooktop de indução (conforme símbolo marcado abaixo) com fundo magnético completamente reto. Panelas feitas de medro, cerâmica, Alumínio, cobre ou outros não funcionarão. Para saber se sua panela pode ser utilizada em sua ACT-204 BLACK, utilize um ímã no fundo da panela. Caso o ímã “grude” no fundo de sua panela, ela pode ser utilizada.

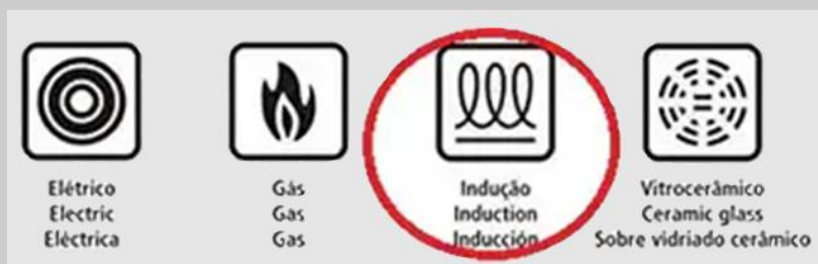

## CUIDANDO E LIMPANDO SEU PRODUTO

1. Aguarde até que o aparelho esfrie.
2. Limpe a superfície do cooktop com uma esponja e um pano úmido e, em seguida seque-a com um pano seco ou papel-toalha.
3. Embora as placas de aquecimento sejam compostas de vidro, é possível que alguns resíduos de sujeira permaneçam alojados. Para retirar, basta usar a parte macia da bucha com detergente.
4. Jamais use palhas de aço ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos para limpar, pois eles podem danificar o aparelho.
5. Não utilize solventes ou qualquer substância química para limpeza.



## PROBLEMAS E RESPOSTAS

| CODIGO                      | POSSÍVEL FALHA                                           | SOLUÇÃO                                                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produto Não Funciona</b> | <i>Tomada não conectada corretamente</i>                 | <i>Certifique-se de que o plug da tomada está conectado corretamente</i>                                                  |
|                             | <i>Cabo de alimentação com alguma interrupção</i>        | <i>Contate a assistência técnica autorizada</i>                                                                           |
|                             | <i>Falha eletrônica.</i>                                 | <i>Contate a assistência técnica autorizada</i>                                                                           |
| <b>E0</b>                   | <i>Panela não identificada</i>                           | <i>Utilize panelas adequadas ou posicione corretamente a sua panela em cima da base de cocção</i>                         |
| <b>E1</b>                   | <i>Mau funcionamento elétrico</i>                        | <i>Procure a assistência técnica autorizada</i>                                                                           |
| <b>E2</b>                   | <i>Sensor de temperatura danificado</i>                  | <i>Procure a assistência técnica autorizada</i>                                                                           |
| <b>E3</b>                   | <i>Tensão muito alta</i>                                 | <i>Ligue o seu aparelho em 220V</i>                                                                                       |
| <b>E4</b>                   | <i>Tensão muito baixa</i>                                |                                                                                                                           |
| <b>E5</b>                   | <i>Presença de objetos quentes no painel</i>             | <i>Remova o objeto do painel. Aguarde alguns segundos até a indicação de erro se apagar</i>                               |
| <b>E6</b>                   | <i>Ventilador de resfriamento ou exaustão danificado</i> | <i>Aguarde até que o sistema eletrônico esfrie o suficiente. Caso persista, contate a assistência técnica autorizada.</i> |
| <b>EA</b>                   | <i>Problema na conexão</i>                               | <i>Entre em contato imediatamente com o suporte técnico responsável (SAC)</i>                                             |



O manual de Instruções pode ser baixado através do site [www.amvox.com.br](http://www.amvox.com.br)



#### Descarte

A marca acima indica que o produto não deve ser descartado em lixos comuns. Para prevenir danos à saúde humana e ao meio ambiente, descarte-o uma unidade de lixo reciclável, promovendo assim a sustentabilidade ambiental



## Entre em contato conosco!

 **3649-8900** – Capitais e Regiões Metropolitanas.

 **0800 284 5032** – demais localidades

 [contato@amvox.com.br](mailto:contato@amvox.com.br)

 **(71) 99267-0131** (apenas mensagens)



AmvoxBrasil





@amvox\_



AmvoxBrasil

## Siga-nos nas redes sociais!





**Amvox<sup>®</sup>**



[www.amvox.com.br](http://www.amvox.com.br)

