

Amvox[®]

MANUAL DE INSTRUÇÕES



AIR FRYER

ARF 1205 NEW / ARF 1205 2 NEW

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES


1. Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
2. Não use este aparelho para nenhum outro fim, a não ser o descrito neste manual de instruções.
3. Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica de sua região.
4. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
5. Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
6. Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
7. Não coloque a AIR FRYER ARF 1205 NEW contra a parede ou outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10 cm de distância entre as partes detrás, laterais e a parte de cima.
8. Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
9. Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa. Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo plugue.
10. Nunca permita que o cabo plugue encostem as superfícies quentes.
11. Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
12. Retire o plugue da tomada sempre que não estiver utilizando o aparelho.
13. Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura do calor e das aberturas para saída de ar. Também tenha cuidado com o calor e o ar quente ao remover a cuba do aparelho.
14. Utilize apenas peças ou acessórios do fabricante.
15. Para evitar acidentes, não deixe o cordão elétrico prender da borda da mesa ou balcão.
16. Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca mergulhe em água ou outros líquidos.
17. As superfícies acessíveis podem esquentar durante o uso.
18. Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
19. Este aparelho não foi projetado para ser usado com um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
20. Guarde este manual para referência futura.
21. Não encha a cuba com óleo ou qualquer outro líquido.
22. Não coloque qualquer objeto em cima do aparelho. Isso pode obstruir o fluxo de ar e afetar o resultado do ar quente.
23. Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo ou tocar nele.
24. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for a devida higienização.
25. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado.
26. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
27. Favor observar símbolo abaixo indicando superfície quente localizado na saída de ar do produto.



ADVERTÊNCIA
ATENÇÃO - SUPERFÍCIE QUENTE

28. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).
29. Quando utilizar a Air Fryer pela primeira vez, um leve odor de fumaça ou similar irá surgir, não introduza alimentos enquanto ainda houver emissão desse odor.
30. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou pessoas qualificadas, a fim de evitar riscos.


Atenção às situações abaixo durante o uso

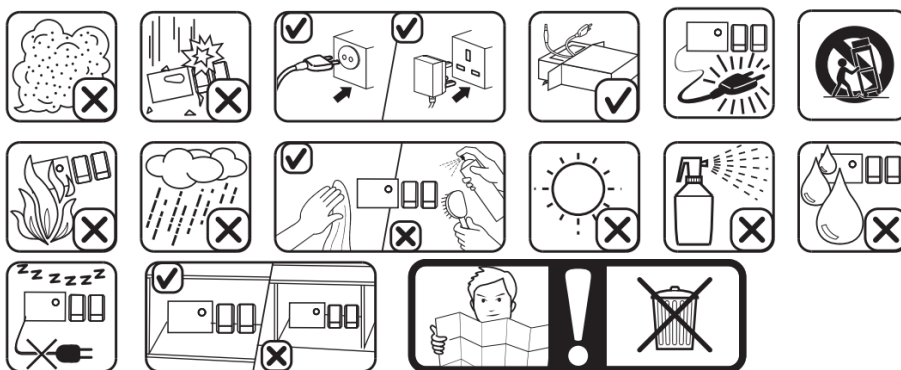

ESPECIFICAÇÕES

1. ARF 1205 NEW - 127V; 60Hz; 1500W
2. ARF 1205 2 NEW - 220V; 60Hz; 1500W
3. CAPACIDADE: 5 L
4. COR: PERTA

CONHECENDO SEU PRODUTO

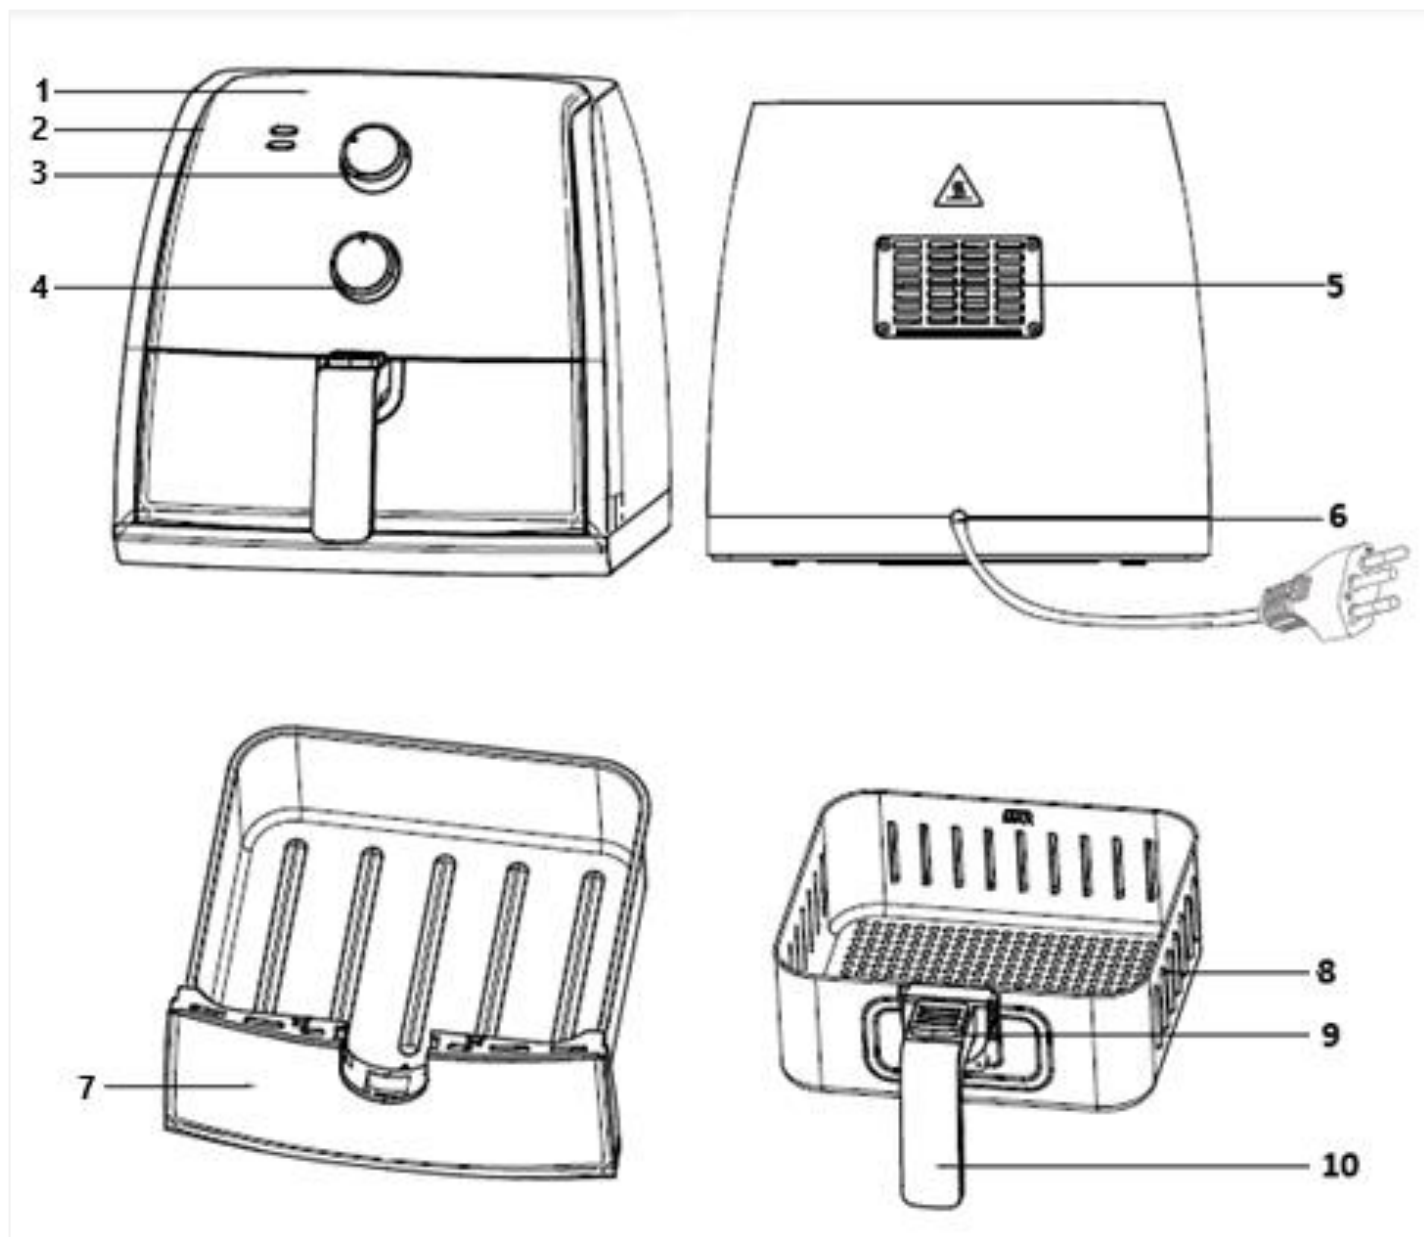

- 1. PAINEL FRONTAL
- 2. LUZES DE ALERTA
- 3. BOTÃO REGULAGADOR DE TEMPERATURA
- 4. BOTÃO REGULAGADOR DE TEMPO
- 5. SAÍDA DE AR

- 6. CABO DE ALIMENTAÇÃO
- 7. RESERVATÓRIO DE GORDURA
- 8. CESTA
- 9. TRAVA DE SEGURANÇA
- 10. ALÇA DA CESTA

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Antes de utilizar o aparelho, limpe o exterior com um pano úmido. Seque bem com um pano macio ou toalha de papel. Limpe os acessórios por completo com água quente, pouco detergente e uma esponja não abrasiva.
- Conecte o plugue a uma tomada elétrica.
- É recomendado fazer o preaquecimento da AIR FRYER antes de iniciar o preparo dos alimentos.
- Para fazer o preaquecimento, gire o botão temporizador para 5 minutos e o botão de temperatura) a 200°C.
- As lâmpadas-piloto (vermelha e verde) acenderão, indicando o funcionamento do produto. A luz verde ficará acesa durante o preaquecimento. Quando a AIR FRYER atingir a temperatura ideal para receber os alimentos, a luz verde irá se apagar.
- O preaquecimento leva em torno de 4 a 6 minutos. Caso a luz verde desligue antes, significa que sua AIR FRYER já está preaquecida e você pode iniciar o preparo.
- Levante levemente a alça da cesta e abra a porta, retire a cesta removível e coloque os alimentos na cesta.

NOTA: Durante o processo de cozimento com ar quente, a luz indicadora de aquecimento acenderá e apagará de tempos em tempos. Isso indica que o elemento de aquecimento é ligado e desligado para manter a temperatura definida.

- Coloque a Cesta no compartimento interno do produto
- Gire o botão de controle de temperatura até a temperatura desejada.
- Para ligar o aparelho, gire o botão "Timer" até o tempo desejado.
- Recomenda-se verificar o cozimento dos alimentos na metade do tempo do preparo, retirar a cesta e sacudi-la para desgrudar alimentos que possam estar colados. É indicado virá-los para um cozimento mais uniforme. Recoloque a cesta novamente na AIR FRYER para continuar o preparo.

ATENÇÃO: Durante o uso, mantenha a Cesta encaixada completamente.

ATENÇÃO: Evite apertar o botão da Cesta enquanto estiver manuseando.

NOTA: Para desligar o aparelho manualmente, basta girar o botão Timer até O

- Verifique se os alimentos estão prontos. Caso não estejam, ajuste o Timer com alguns minutos extras.
- Quando o aparelho emitir o sinal sonoro, o tempo de preparo estará finalizado. Retire a cesta da AIR FRYER, colocando-o em uma superfície resistente ao calor.


OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- É recomendável que todos os alimentos congelados sejam secos com papel toalha para que os possíveis cristais de gelo que se formam durante o congelamento não interfiram na textura do alimento.
- Os alimentos com pedaços ou porções maiores demoram mais tempo para serem preparados em relação a alimentos menores.
- Para melhores resultados, coloque porções de ingredientes menores na cesta. Cubra o fundo da cesta com apenas uma camada de alimentos.
- Para obter os melhores resultados, use produtos congelados prontos para assar. Ao preparar alimentos feitos em casa para cozimento, lembre-se de que eles podem ficar claros e menos crocantes.
- É possível utilizá-la para preparar pratos mais complexos com a utilização de uma forma ou refratário que caiba na cesta, ou forminhas de empadas ou muffins de alumínio ou silicone. Mesmo os alimentos com molhos ou caldos e pequenos refogados podem ser preparados na AIR FRYER.
- Com a utilização de revestimentos, como papel alumínio ou papel manteiga, no fundo da cesta, é possível o preparo de bolos, biscoitos, cookies, muffins, etc. Considere que ao cobrir o fundo da cesta, a circulação do fluxo (de ar) é reduzida, diminuindo o desempenho do cozimento. Para isso, recomenda-se aumentar o tempo de preparo.
- Frango, bife, peixes e muitas outras carnes, que geralmente são fritas, grelhadas e assadas, podem ser preparados na AIR FRYER. Carnes e aves empanadas também são preparadas com excelentes resultados.
- É possível pincelar um pouco de óleo sobre os alimentos se desejarem que fiquem mais crocantes.
- Ao fritar pastéis, coloque só uma camada no fundo da cesta e pincele com óleo ou azeite para um resultado mais crocante. Eles devem ser virados durante o preparo.

COMO LIMPAR

- Limpe o aparelho sempre que utiliza-lo.
- Desconecte o plugue da tomada da parede e deixe o aparelho esfriar totalmente.
- Limpe a parte externa do aparelho com pano úmido.
- Nunca utilize utensílios de metal para tentar remover crostas ou sobras de alimento grudado na cuba ou na cesta. Isso poderá danificar o produto.
- Com uma esponja macia, lave a cuba removível com água e detergente.
- Recomenda-se utilizar água morna e um pouco de desengordurante de cozinha para facilitar a limpeza.

O manual de instruções pode ser baixado através do site www.amvox.com.br.

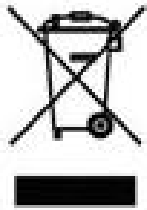

DESCARTE

A marca acima indica que o produto não deve ser descartado em lixos comuns. Para prevenir danos à saúde humana e ao meio ambiente, descarte-o uma unidade de lixo reciclável, promovendo assim a sustentabilidade ambiental.

Entre em contato conosco!

 **3649-8900** – Capitais e Regiões Metropolitanas.

 **0800 284 5032** – demais localidades

 **contato@amvox.com.br**

 **(71) 99267-0131** (apenas mensagens)



AmvoxBrasil @amvox_ AmvoxBrasil

Siga-nos nas redes sociais!

Amvox[®]

www.amvox.com.br