


Amvox



MANUAL DE INSTRUÇÕES Cafeteira ACF-227/ACF-227-2

Voltagem: AC 127V / AC 220V

Potência: 550W/480W

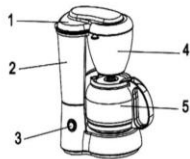

1. Tampa do reservatório
2. Reservatório
3. Chave Liga/Desliga
4. Cone do filtro
5. Copo de vidro

Observações importantes:

Quando usando um equipamento elétrico, precauções de segurança básicas devem sempre ser seguidas incluindo as seguintes:

1. Por favor leia e guarde as instruções cuidadosamente.
2. Antes de usar verifique se a voltagem de sua saída da parede corresponde com a voltagem especificada.
3. Não toque a superfície do copo quando o equipamento for usado, use o cabo.
4. Para evitar contra choque elétrico, não coloque a base, cabo ou plug na água ou outro líquido.
5. É necessária a supervisão quando o aparelho for usado por crianças ou próximo a elas.
6. Remova da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar. Espere esfriar antes de colocar ou tirar peças, e antes de limpar o equipamento.
7. Se o fio estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou seu agente de serviço ou uma pessoa igualmente qualificada a fim de evitar riscos.
8. O uso de acessório não recomendado pelo fabricante pode resultar em fogo, choque elétrico ou ferimentos.
9. Não use ao ar livre.
10. Não deixe o fio pendurado em extremidade de mesa ou balcão ou tocar superfícies quentes.
11. Não use o aparelho para uso diferente do projetado.
12. Queimaduras podem ocorrer se a tampa superior for aberta durante os ciclos de preparo do café.
13. Não use o equipamento se o copo de vidro estiver rachado.
14. Esse aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável pela sua segurança.

1

Como usar o aparelho

1. Limpe reservatório de água
2. Abra o reservatório e encha com a água até o nível indicado
3. Despeje café no cone de filtro (6 g para uma xícara ou de acordo com o gosto pessoal)
4. Conecte na tomada e coloque o copo/caras na base
5. Coloque a chave na posição ON, a luz de indicador acende e a cafeteira se aquece

Nota: O café absorverá alguma água: O volume de café consequentemente será menor que volume de água original.

6. Evite tocar o tubo de entrada da água quando a chave estiver na posição ON.
7. Se mais café vier de ser adicionado, desligue o aparelho, coloque o café e espere alguns minutos antes de ligá-lo novamente.
8. A água para de ser despejada se a chave ON/OFF for colocada na posição OFF.
9. Verifique se a luz indicadora antes de usar: Se a luz estiver desligada, mudando a chave para a posição ON ligará a cafeteira.
10. Mude a chave para a posição OFF se o reservatório da água estiver vazio.
11. As primeiras duas xícaras de café não serão tão saborosas quanto as próximas e isto é normal. Isto não deve afetar a operação do aparelho ou a qualidade do café, e o gosto melhorará depois.

Limpeza

1. Uma vez que café foi preparado, remova o cone de filtro, eliminando o pó de café e o filtro de papel, e passe o cone sob água corrente.
2. A cafeteira deve ser limpa com pano úmido, mas nunca submersa na água.
3. O reservatório de água deve ser limpo com vinagre diluído em água. Aquecendo-se duas vezes e permitindo a água passar pelo sistema, e depois aquecer mais duas vezes e deixar passar pelo sistema somente água.
4. Enxugue a cafeteira com um pano limpo

Manutenção

1. Se a cafeteira ficar inoperante:
2. Verifique se o cabo elétrico está danificado (Deve ser substituído por um eletricitista qualificada se for o caso)
3. Verifique se o plug está completamente inserido na tomada e se a chave está na posição ON
4. Verifique se não há fusíveis queimados na casa.

2