

MANUAL DE INSTRUÇÕES



ACA 555 TSUNAMI II









Leia o manual cuidadosamente antes de usar o aparelho

ÍNDICE


| RECOMENDAÇÕES INICIAIS | 3 |
|-----------------------------|---|
| ESPECIFICAÇÕES | 4 |
| PAINEL FRONTAL | 5 |
| FUNÇÃO BLUETOOTH | 5 |
| FUNÇÃO POWER X | 5 |
| MODO AUXILIAR | 6 |
| MODO USB/TF CARD | 6 |
| FUNÇÃO GRAVAR | 6 |
| FUNÇÃO PASSA PASTA | 6 |
| EQUALIZAÇÃO MANUAL | 6 |
| EQUALIZAÇÕES PREDEFINIDAS | 6 |
| MICROFONE | 7 |
| FUNÇÃO PRIORIDADE MICROFONE | 7 |
| CARREGANDO A BATERIA | 7 |
| DÚMIDAS EDECHIENTES | 0 |

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto **AMVOX** desenvolvido com alto padrão de tecnologia, qualidade e eficiência!

RECOMENDAÇÕES INICIAIS

- 1. Leia atentamente todo o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Essas instruções devem estar acessíveis para consulta, sempre que for necessário.
- 2. Preste atenção em todos os avisos e precauções. Esses avisos são importantes para o bom funcionamento e a segurança no manuseio do aparelho.
- 3. Não faça emendas ou qualquer modificação do cabo e no plugue de energia.
- 4. Ventilação: O aparelho deve ser colocado em local ventilado ou com bom fluxo de ar. Não bloqueie as entradas de ventilação do aparelho. Não o cubra com qualquer tecido ou material que impeça sua ventilação. Mantenha-o a um mínimo de 10 cm de distância da parede.
- 5. Não deixe o aparelho em cima de superfícies movediças e instáveis como: sofás, camas, colchões, carpetes ou quaisquer superfícies similares.
- 6. Limpeza: Utilize apenas um pano seco ou uma flanela para efetuar a limpeza. Panos umedecidos ou molhados podem danificar os componentes internos do aparelho. Nunca pulverize ou derrame sobre o produto nenhum tipo de líquido.
- 7. Não aplique força para limpar o alto-falante, pois pode danificá-lo.
- 8. Não deve ser exposto à locais empoeirados como depósitos, praias, propriedades rurais, etc. A poeira produzida por esses ambientes podem se alojar nas partes móveis do alto-falante e comprometer seu bom funcionamento.
- 9. Não deixe-o próximo à fontes de calor ou ambientes com altas temperaturas.
- 10. Desconecte da tomada em caso de tempestades ou caso não for utilizá-lo por longos períodos de tempo.
- 11. Não tente fazer reparos ou manutenções no aparelho por conta própria. Os componentes internos podem causar choque elétrico. Caso seja necessário, procure uma assistência técnica autorizada.
- 12. Odor anormal: Caso identifique algum odor anormal, desligue o aparelho imediatamente e contate seu fornecedor.

Atenção às situações abaixo durante o uso

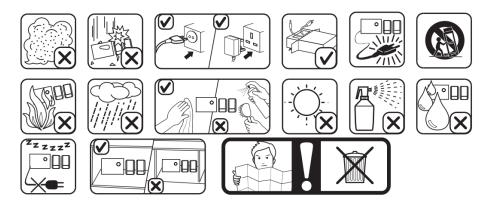

ESPECIFICAÇÕES

1. Potência: 550W RMS

2. Alimentação: 9V/ 50-60Hz

3. Frequência De Resposta: 20Hz – 15khz

4. Conexão: Bluetooth/TWS


5. Entrada USB/SD/AUX

6. Entrada Para Microfone

7. Função Prioridade Microfone

8. Bateria Interna Recarregável

PAINEL FRONTAL

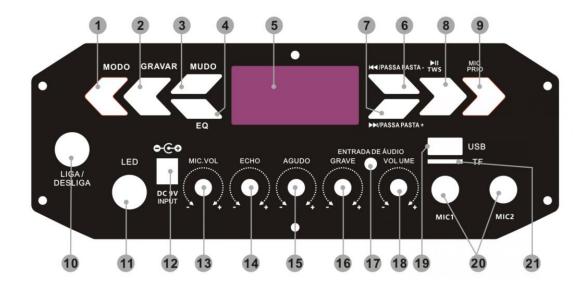

- 1. Botão Modo
- 2. Botão Gravar/Reiniciar Faixa
- 3. Botão Mudo
- 4. Botão EQ
- 5. Display De LED
- 6. Botão ₩ / Passa pasta -
- 7. Botão ► / Passa pasta +
- 8. Botão M/TWS
- 9. Botão Prioridade Microfone
- 10. Botão Liga/Desliga Aparelho
- 11. Botão Liga/Desliga LED's
- 12. Entrada de Alimentação

- 13. Ajuste De Volume De Microfone
- 14. Ajuste De Eco Do Microfone
- 15. Ajuste De Sons Agudos
- 16. Ajuste De Sons Graves
- 17. Entrada P2 De Áudio
- 18. Ajuste De Volume do Áudio
- 19. Entrada USB
- 20. Entradas P10 Para Microfone
- 21. Entrada Para Cartão TF

FUNÇÃO BLUETOOTH

- 1. Pressione o botão Modo até aparecer o nome "BLUE" no display. Na opção bluetooth de seu smarthphone, aparecerá o nome "**AMVOX TSUNAMI II 555**" na lista de dispositivos. Selecione essa opção e confirme. Um sinal sonoro indicará que o pareamento foi bem-sucedido.
- 2. Reprodução de músicas: pressione o botão ▶ para pausar ou reproduzir a faixa. Pressione os botões ▶ para selecionar a faixa desejada
- 3. Ajuste de volume: o volume pode ser controlado tanto pelo smartphone quanto pelo produto.

FUNÇÃO POWER X

A função Power X permite a conexão sem fio entre duas caixas através da tecnologia TWS – True Wireless Stereo. Para ativar esta função:

- 1. Verifique em sua embalagem os modelos de caixas amplificadas compatíveis.
- 2. Ligue as duas caixas amplificadas e as mantenha próximas em até 20 metros de distância
- 3. Na primeira caixa, siga os passos do item "FUNÇÃO BLUETOOTH" deste manual.

- 4. Na segunda caixa, pressione e segure o botão ►/I/TWS até aparecer o nome "btSt" no display e aquarde. Um sinal sonoro indicará que o pareamento foi bem-sucedido.
- 5. Pressione o botão ▶ para pausar ou reproduzir faixa e os botões ★ e ▶ para pular ou voltar faixa.

MODO AUXILIAR

Pressione o botão Modo até aparecer o nome "LINE" no display. Conecte qualquer dispositivo de áudio na sua **ACA 555 TSUNAMI II** através de um cabo P2. O som do dispositivo será reproduzido em seu aparelho.

MODO USB/TF CARD

- 1. Insira um dispositivo USB ou cartão de memória com faixas de áudio. Ao inserir o dispositivo em seu aparelho, a reprodução das faixas iniciará automaticamente. A *ACA 555 TSUNAMI II* suporta arquivos MP3, WMA e WAV.
- 2. Para reproduzir ou pausar a faixa, pressione o botão №. Pressione o botão № para voltar para a faixa anterior e № para ir para a próxima faixa.
- 3. Caso queira repetir a faixa atual, pressione e segure o botão "Gravar". A música irá reiniciar a Faixa.

FUNÇÃO GRAVAR

- 1. Com um dispositivo USB/TF inserido em seu aparelho, pressione e segure o botão Gravar até aparecer o nome "rEC" no display e a gravação começará. Para encerrar a gravação, Pressione novamente o botão Gravar. A pasta "RECORD" será criada e a gravação será salva nela no formato mp3.
- 2. Modo USB ou Bluetooth: Neste modo, o aparelho encerra a reprodução e grava apenas o áudio do microfone. O arquivo de gravação será registrado com as iniciais "MIC" (por exemplo MIC0001.mp3)
- 3. Modo Auxiliar: será gravado qualquer som que estiver sendo reproduzido pelo aparelho e o arquivo de gravação será registrado com as iniciais "AUX" (por exemplo AUX0001.mp3).
- 4. Para acessar a pasta das gravações, Pressione o botão Gravar. Para alternar entre as gravações, pressione os botões ₩ e ▶.

FUNÇÃO PASSA PASTA

Em modo USB/TF, caso seu dispositivo tenha mais de uma pasta, é possível alternar entre as pastas. Pressione e segure o botão ⋈ para acessar a pasta anterior ou ⋈ para acessar a pasta seguinte.

EQUALIZAÇÃO MANUAL

É possível ajustar os valores de grave e agudo do aparelho. Para isso, utilize os botões de ajuste de grave e agudo até os valores desejados.

EQUALIZAÇÕES PREDEFINIDAS

Além das equalizações manuais, o aparelho possui 6 equalizações predefinidas (NOr, POP, rOC, JAZ, CLA e CUt)

MICROFONE

O aparelho possui 2 entradas de microfone. Utilize um cabo P10 e insira em uma das entradas. Ajuste o eco e o volume do microfone nos botões de ajuste.

FUNÇÃO PRIORIDADE MICROFONE

A prioridade microfone é uma função que abaixa o volume da reprodução para 20% ao reconhecer a voz sendo falada no microfone. Para ativar ou desativar esta função, pressione o botão MIC PRIO, no display aparecerá "OPEN" Indicando a função está ativada, e "OFF" indicando que a função está desativada.

CARREGANDO A BATERIA

Com o carregador na tomada, conecte-o na entrada de alimentação do aparelho. Um ícone de uma bateria piscará no display e indicará o estado de carga da bateria.

Atenção!! Desligue o aparelho para carregar

DÚVIDAS FREQUENTES

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUÇÃO |
|------------------|------------------------|---------------------------------|
| Aparelho Não | 1. Bateria sem | 1. coloque o aparelho no |
| liga | carga . | carregador. |
| | 2. Carregador | 2. Conecte o carregador na |
| | conectado | tomada e o pino na entrada de |
| | incorretamente | alimentação |
| Sem som | 1. Volume baixo | 1. Aumente o volume. |
| | no produto | 2. Aumente o volume do |
| | 2. Volume baixo | smartphone ou dispositivo |
| | no dispositivo | bluetooth. |
| | móvel | 3. Pressione o botão MUDO |
| | 3. Aparelho com | |
| | "mudo" ativado | |
| Som distorcido | 1. Volume está | 1. Abaixe o volume do aparelho |
| ou abafado | muito alto | 2. Conecte o aparelho no |
| | 2. Bateria fraca | carregador |
| | 3. Equalizador | 3. Pressione o botão EQ até |
| | | encontrar uma equalização |
| | | adequada. |
| Microfone sem | Volume do microfone | 2 1. Aumente o volume do |
| som | baixo. | microfone. |
| | 2. Microfone desligado | 2. Ligue o microfone no botão |
| | | on/off do mesmo |
| USB não funciona | 1. Dispositivo | 1. Formate a unidade USB e |
| | corrompido | grave novamente as faixas |
| | 2. Formato de | 2. Arquivos que não sejam MP3, |
| | arquivo inválido | WMA ou WAV não são |
| | | compatíveis. |
| Não conecta | 1. Apararelho não | 1. Pressione o botão modo até |
| Bluetooth | está em modo | entrar na função bluetooth |
| | bluetooth | 2. Certifique-se que o aparelho |
| | 2. Dispositivo fora | está num raio de 20 metros |
| | de alcance | do dispositivo bluetooth |
| | 3. Erro de | 3. Reinicie seu smartphone. |
| | sincronização. | Desligue o aparelho. Espere 5 |
| | | segundos e ligue novamente. |

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

Entre em contato conosco!

3649-8900 – Capitais e Regiões Metropolitanas.

0800 284 5032 – demais localidades

contato@amvox.com.br

(71) 99267-0131 (apenas mensagens)



AmvoxBrasil @amvox_ AmvoxBrasil

Siga-nos nas redes sociais!



www.amvox.com.br