

Amvox®

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento, nossos canais de comunicação são:

- 1 - Chat on line no site www.amvox.com.br
- 2 - Telefones (de segunda a sexta, das 9h às 16h)
4000 1779 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 284 5032 - Demais localidades
- 3 - E-mail: Contato@amvox.com.br
- 4 - 'Fale conosco' no site
- 5 - Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca)
- 6 - Whatsapp **(71) 9267-0131** - Ratificamos que este número é apenas para recebimento de mensagens via whatsapp, sendo que, é bloqueado para receber e fazer ligações.

ACA 600 BagVox



Leia o manual cuidadosamente antes de usar o aparelho

Medidas de Segurança


Antes de utilizar seu aparelho, favor ler todo o manual de instruções e as medidas de segurança

Essas instruções devem ser mantidas acessíveis para consulta sempre que necessário.

1. Proteção para ligação elétrica: Não faça emendo ou quaisquer modificações no cabo e no plugue de energia.
2. Ventilação: O aparelho deve ser posicionado em local ventilado. Não o cubra com qualquer tecido ou material que impeça a ventilação do aparelho. Mantenha a caixa amplificada no mínimo 10cm de distância da parede. Não a coloque em cama, sofá, carpetes ou outras superfícies similares.
3. Desmonte da estrutura: Não desmonte a caixa. Choques elétricos podem ocorrer em caso de contato com os componentes elétricos internos.
4. Odor anormal: Caso identifique algum odor anormal ou de queimado, desligue e desplugue da tomada o aparelho. Contate seu fornecedor ou assistência técnica mais próxima.

Nota: A caixa amplificada não pode ser exposta a gotejo ou borrifo de qualquer líquido.

Atenção às situações abaixo durante o uso

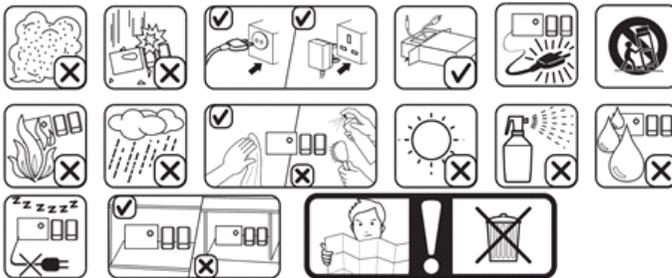

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: ACA 600


Potência: 600W RMS

Diâmetro do alto-falante: 6.5"x2

Consumo máximo de energia: 20W

Resposta de frequência: 60Hz

1.FUNÇÕES PAINEL FRONTAL

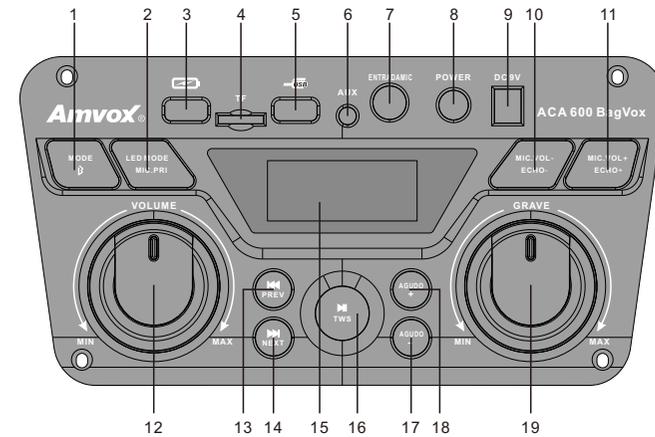

1. Modo ou pressione e segure para desconectar um dispositivo bluetooth conectado no aparelho
2. Altere os modos de iluminação até o modo deligado.
Aperte e segure para função prioridade do microfone.
3. Porta USB com função powerbank (Carregue seu celular)
4. Entrada TF Card
5. Entrada USB
6. Entrada Auxiliar
7. Entrada Microfone
8. Botão Liga/Desliga
9. Entrada do Carregador
10. Aperte para: Microfone Volume -; Aperte e segure para: Microfone Echo -
11. Aperte para: Microfone Volume +; Aperte e segure para: Microfone Echo +
12. Controle do Volume
13. Faixa Anterior
14. Próxima Faixa
15. Display de LED
16. Tocar/Pausar ou pressione e segure para função TWS
17. Agudo-
18. Agudo+
19. Controle dos Graves

2. FUNÇÃO BLUETOOTH

1. Emparelhamento: pressione o botão modo até aparecer o nome "BLUE" no display. O nome "Amvox BagVox 600" irá aparecer em seu dispositivo. Um sinal sonoro indicará que a conexão foi bem-sucedida.
2. Reprodução de músicas: pressione o botão Tocar / Pausar para pausar ou reproduzir uma música. Pressione os botões Próxima e Anterior para selecionar a faixa desejada

3. FUNÇÃO PASSA PASTA

Em modo USB/TF, caso seu dispositivo tenha mais de uma pasta, é possível alternar entre as pastas. Pressione e segure o botão ◀ para voltar para a pasta anterior e ▶ para ir para a próxima pasta.

4. TWS

1. Altere o Modo do seu dispositivo para Bluetooth.
2. Pressiona a tecla TWS de qualquer um dos seus aparelhos e irá ouvir um aviso sonoro. Esse aviso confirma que foi conectado e a operação foi concluída com sucesso.
3. Para desconectar, aperte a tecla TWS e irá ouvir um aviso sonoro. Este aviso significa que foi desconectado e operação foi concluída com sucesso.

Nota: Se o aparelho for desligado sem desconectar, quando for ligado novamente, a conexão ocorrerá automaticamente.

DÚVIDAS FREQUENTES

Gentileza siga as instruções abaixo caso depre-se com algum desses problemas. Caso o problema persista, entre em contato com o fornecedor ou assistência técnica mais próxima.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Display não acende	1. Tomada não deve estar adequadamente ligada. 2. Tomada quebrada	1. Ajuste ou coloque na tomada o aparelho 2. Trioque a tomada *Verificar se o aparelho está ligado.
Sem som	1. Cabos não conectados 2. cabos conectados incorretamente 3. Volume baixo	1. Verifique se os cabos de áudio estão devidamente conectados. 2. modo selecionado não correspondente ao modo desejado. 3. Aumente o volume do aparelho.
Som distorcido	1. Volume está muito alto	1. Abaixar o volume do aparelho
Sem sinal de Rádio	1. Rádio não sintonizado 2. Posição de recepção não esta boa	1. Sintonize o rádio. 2. Posicione a antena para local com melhor recepção de sinal.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

Atenção!!

Desligue o aparelho para carregar